

Información del sistema

Ubicación de orificios de montaje



1. Instalación de Energía
Instalación de transformador cableado

- 1. Remueva fácilmente la cubierta trasera.
- 2. Conecte el terminal " +DC " del XTLtouch al terminal positivo en la fuente de alimentación.
- 3. Conecte el terminal " -DC " del XTLtouch al terminal negativo en la fuente de alimentación.
- 4. Conecte la fuente de alimentación a un tomacorriente dedicado de 120 VCA a 60 Hz que no esté controlado por un interruptor.
- 5. Vuelva a colocar la cubierta trasera.
- 6. Inserte el tornillo de fijación incluido para asegurar el XTL a la tapa posterior montada.

Conexión de alimentación USB

- 1. Enchufe el extremo micro USB del cable en la parte posterior de el panel.
- 2. Si lo desea, inserte el cable en un conector de alivio de tensión para asegurar el XTLtouch a su fuente de alimentación.
- 3. Conecte el otro extremo del cable en el transformador.
- 4. Conecte la fuente de alimentación a un tomacorriente dedicado de 120 VCA a 60 Hz que no esté controlado por un interruptor. Use la correa de pared para asegurar el transformador a la pared.

2. Monte los 1106 transmisores universales

Nota: Registre los números de serie de los dispositivos inalámbricos en la hoja de programación de XTLtouch antes de montar los dispositivos. Monte el tornillo 1106 en una superficie fija, como un marco de puerta o ventana. Para la operación de contacto interno, el transmisor y el conjunto del imán no deben tener más de 1/2 "de espacio entre las carcasas ensambladas después de la instalación. Cuando se monta en superficies metálicas, esta distancia es ligeramente menor. Para la instalación de puertas, se recomienda que el transmisor se monte en el marco de la puerta y que el conjunto del imán se monte en la puerta.

Selecciona una ubicación

El 1106 proporciona la opción de prueba de LED para permitir que una persona confirme la comunicación con el receptor o panel inalámbrico con la cubierta retirada.

- 1. Mantenga el 1106 en la ubicación deseada.
- 2. Presione el interruptor de tamper para enviar datos al panel y determinar si la comunicación es adecuada o defectuosa.
Adecuada: Si la comunicación es adecuada cada vez que se presiona o suelta el interruptor de sabotaje, el LED parpadea de inmediato y se apaga de inmediato.
Defectuosa: si la comunicación es defectuosa, el LED permanece encendido durante aproximadamente 8 segundos o destellos múltiples veces en rápida sucesión. Reubicar el 1106 o receptor inalámbrico hasta que el LED confirme la comunicación clara.

Instalación del transmisor 1106

- 1. Inserte un destornillador pequeño de cabeza plana en la ranura de acceso en cada extremo de la carcasa 1106 y levante suavemente el destornillador para separar las dos partes.
- 2. Ponga a un lado la cubierta superior.
- 3. Coloque la base con el circuito hacia el borde de la superficie de montaje.
- 4. Use los dos tornillos de cabeza plana # 4 suministrados para montar la base.
- 5. Alinee la cubierta superior con la base y encájela.
- 6. Encaje el imán en la carcasa comercial, luego, utilizando los tornillos de cabeza plana # 4 suministrados, monte el imán en la ubicación deseada.

3. Activación de Modulo 265H

Se requiere servicio celular con una SIM antes de poder usar el 265H. El 265H viene listo para su activación con SecureCom™ Wireless, LLC. Para comenzar la activación celular, verifique que se haya agregado la tarjeta SIM 265 al panel mediante el sitio de administración del distribuidor (dealeradmin.securecomwireless.com), o llame al Servicio al cliente de DMP (1-866-266-2826).

Activación en dealeradmin.securecomwireless.com

- 1. Vaya al sitio de administración del distribuidor (dealeradmin.securecomwireless.com).
- 2. Haga clic en Clientes en el menú del lado derecho y seleccione un cliente.
- 3. Haga clic en Agregar sistema.
- 4. Ingrese un nombre de sistema.
- 5. Elija XTLtouch en el menú desplegable Tipo de sistema.
- 6. Seleccione Celular o Easyconnect + Cell Backup en el campo Tipo de conexión.
- 7. Ingrese el número de SIM que se encuentra en la etiqueta 265H y haga clic en Obtener estado.
- 8. Ingrese el número de cuenta.
- 9. Seleccione un plan de tarifas y un paquete de SMS para el 265H.
- 10. Haga clic en Activar dispositivo celular.

4. Fuente de alimentación

Las siguientes imágenes muestran los modelos de fuente de alimentación XTLtouch..




XTLtouch/XTLplus: MGT-1640 12 V 500 mA Fuente de Alimentación **Número de Parte DMP:** 372-500-W



XTLtouch: M050100W001 5 V 1 Amp Fuente de Alimentación USB **Número de Parte DMP:** 371-1000U-W



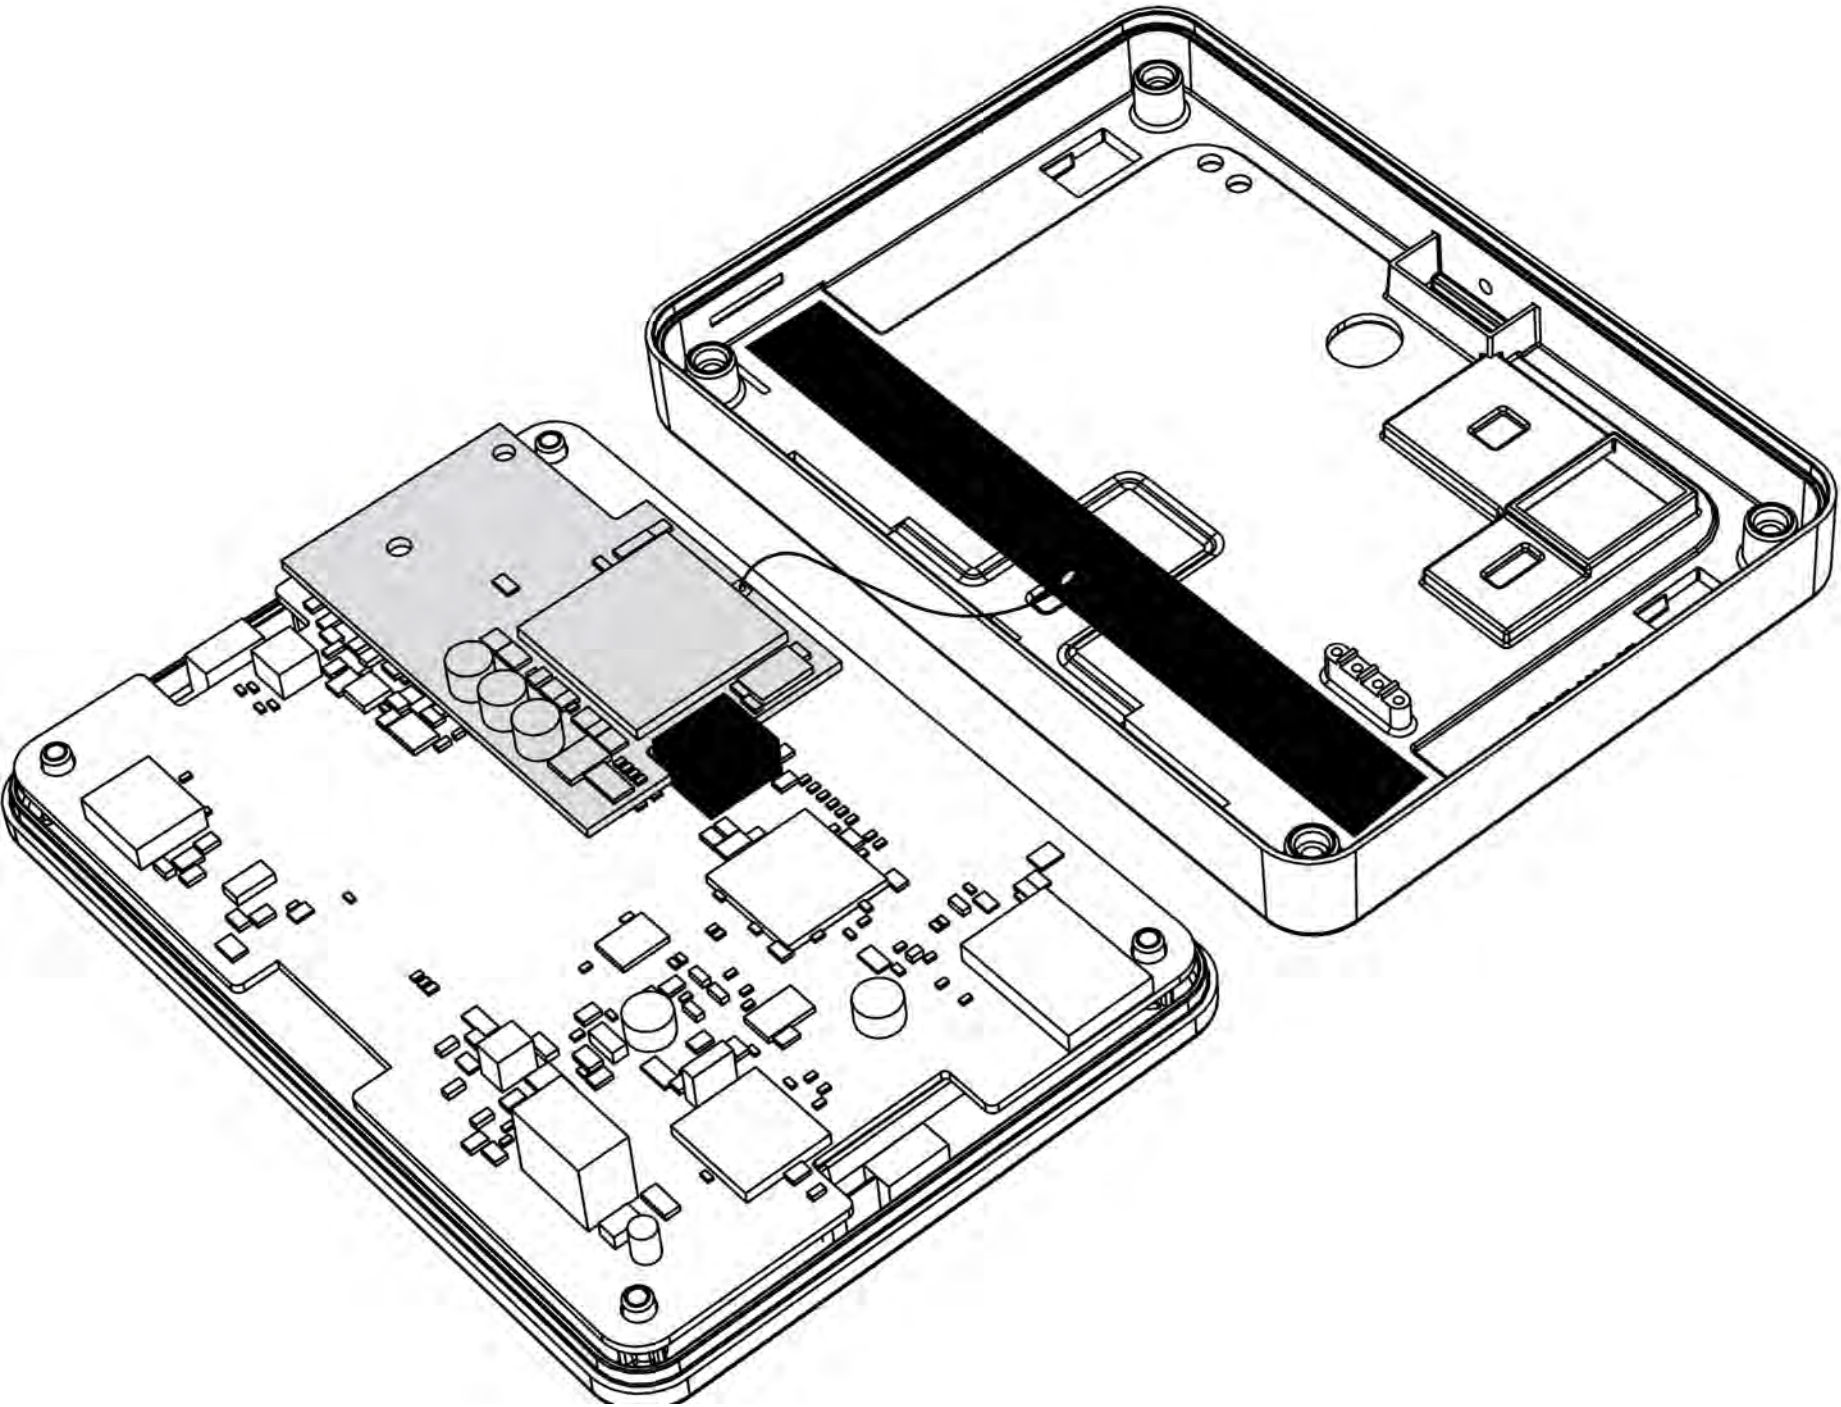

Especificaciones

Panel Serie XTLtouch

Alimentación Principal (included)	12VCD (372-500-W o 371-1000U-W)
Alimentación Secundaria	3.8 VCD Batería de polímero de litio
	XTLtouch4800/8 (Batería 4800 MAH paq.de 8
	XTLtouch800/8 (Batería 800 MAH paq. de 8)
Modelo de fuente de alimentación	ST12500W (372-500-W) M050100W001 (371-1000U-W) (Solo XTLtouch)
Frecuencia Z-Wave	900 MHz
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
<i>265H Comunicador celular</i>	
Alimentación	12 VDC
Consumo de Corriente	
	En Espera 13 mA
	En Alarma 13 mA