

COMUNICADOR CELULAR 263H

Guía de inicio rápido

1

Instalación de el 263H

Consulte la guía de programación del panel según sea necesario.

¡Use protección a tierra antes de manejar el panel! Para descargar la estática, toque cualquier metal conectado a tierra, como el gabinete, antes de manipular el panel.

¡Quita toda la energía del panel! Elimine toda la alimentación de CA y de la batería del panel antes de instalar o conectar cualquier módulo, tarjeta o cable al panel.

Para Serie XT30/XT50:

1. Inserte la tarjeta SIM en el 263H como se muestra en la Figura 1.
2. Inserte el extremo de el conector de la PCB del módulo en el orificio de conexión de la PCB del panel.
3. Sostenga el 263H en ángulo y alinee el conector de la antena SMA con el orificio de la antena en la parte superior del gabinete del panel.
4. Alinear el separador de PCB con el orificio de separación en el 263H.
5. Alinear el conector de 12 pines de la tarjeta 263H en el conector del módulo de celda en el panel.

Precaución: Asegúrese de que el conector de 12 pines de la tarjeta 263H esté alineado para evitar dañar el panel.

6. Aplique una presión uniforme en ambos lados de la placa y presione hasta que el conector esté completamente asentado en el módulo.

For XR150/XR550 Series:

1. Inserte la tarjeta SIM en el 263H como se muestra en la Figura 1.
2. Inserte el extremo de el conector de la PCB del módulo en el orificio de conexión de la PCB del panel.
3. Alinear el separador de PCB con el orificio de separación en el 263H.
4. Alinear el conector de 12 pines de la tarjeta 263H en el conector del módulo de celda en el panel.

Precaución: Asegúrese de que el conector de 12 pines de la tarjeta 263H esté alineado para evitar dañar el panel.

5. Aplique una presión uniforme en ambos lados de la placa y presione hasta que el conector esté completamente asentado en el módulo.

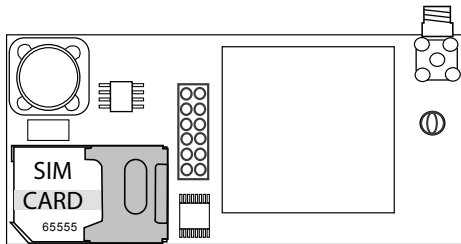


Figura 1: COMUNICADOR CELULAR 263H

DESCRIPCIÓN

El Comunicador Celular 263H HSPA+ proporciona una ruta de comunicación de alarma completamente supervisada a través de la red HSPA+. El 263H se instala en el gabinete del panel y es alimentado por el panel; no se necesita gabinete, fuente de alimentación ni respaldo de batería adicionales.

Compatibilidad

Serie de paneles XT30/XT50 versión 112 o superior

Serie de paneles XR150/XR550

Que esta incluido?

- Un Modelo 263H
- Una SIM card
- Una Antena Modelo 383



2

CONECTANDO LA ANTENA

Para Serie XT30/XT50:

Conecte la antena incluida al conector SMA. Referirse a Figura 2.

Para Serie XR150/XR550:

1. Conecte el cable 381-2 al conector SMA.
2. Coloque una de las arandelas en el conector SMA 381-2 y presione el extremo roscado a través de un orificio ciego. Ver Figura 2.
3. Coloque la segunda arandela en el extremo roscado que se extiende a través del agujero ciego y asegure la tuerca.

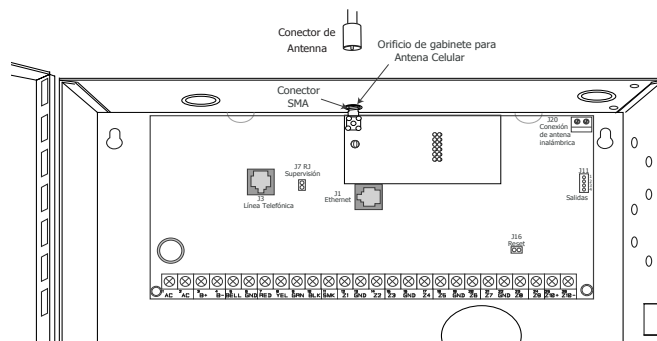


Figure 2: Instalación de 263H (XT30/XT50)

3 ACTIVA EL 263H

Activación de Dealer Admin

Se requiere servicio celular antes de usar el 263H para la transmisión de señales. El 263H viene listo para su activación con SecureCom Wireless, LLC.

1. Vaya al sitio de administración del distribuidor (dealeradmin.securecomwireless.com).
2. Haga clic en **Cientes** en el menú del lado derecho y seleccione un cliente.
3. Haga clic en **Agregar Sistema**.
4. Ingrese un **Nombre de Sistema**.
5. Seleccione el sistema apropiado en el menú desplegable **Tipo de sistema**.
6. Seleccione **Celular** o **EASYconnect + Cell Backup** en el campo **Tipo de conexión**.
7. Ingrese el número de **SIM** que se encuentra en la etiqueta 263H y haga clic en **Obtener estado**.
8. Ingrese el **Número de Cuenta**.
9. Seleccione un **Plan de Tarifas** y un **Paquete de SMS** para el 263H.
10. Haga clic en **Activar dispositivo celular**.

4 REALIZAR DIAGNÓSTICO

Los paneles proporcionan una función de diagnóstico para probar la integridad de la comunicación y la potencia de la señal celular del 263H. Para usar Diagnóstico, reinicie el panel, ingrese el código de Diagnóstico 2313 (DIAG) y presione COMANDO.

Estado de la comunicación

Seleccione COMM STATUS en el menú Diagnóstico. El panel prueba el 263H para los siguientes artículos:

- 263H Instalado
- 263H Operando
- 263H Registrado
- 263H Identificado
- Torre Celular Detectada
- Conexión Satisfactoria
- Integración de la vía de comunicación


Señal celular

Seleccione SEÑAL CELULAR en el menú Diagnóstico. El panel prueba e indica la intensidad de la señal mediante una barra de visualización. Una barra indica una señal débil y siete barras indican una señal fuerte. La intensidad de la señal se muestra como un valor de -dBm.

COMUNICADOR CELULAR 263H

Especificaciones

Alimentación	12VCD del panel
Consumo de Corriente	
En Espera	24 mA
En Alarma	28 mA

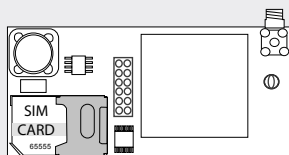

Diseñado y fabricado en
Springfield, MO, con componentes
de EE. UU. Y globales.
LT-1930 19233

INTRUSIÓN • FUEGO • ACCESO • REDES

2500 North Partnership Boulevard
Springfield, Missouri 65803-8877
800-641-4282 | DMP.com