

COMUNICADOR CELULAR 265H

Guía de inicio rápido

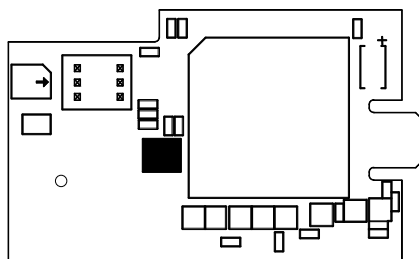


Figura 1: COMUNICADOR
CELULAR 265H

DESCRIPCIÓN

El Comunicador Celular 265H proporciona una ruta de comunicación de alarma completamente supervisada a través de la red HSPA +.

El 265H está instalado en el XTLplus y alimentado por el panel, por lo que no se necesita una carcasa, fuente de alimentación o respaldo de batería adicionales.

Compatibilidad

Todos los paneles de la serie DMP XTLplus con versión 171 o superior. Vea la última página para detalles de compatibilidad.

Que esta incluido?

- Comunicador Celular 265H
- Antena de banda dual



1

Instalación de el 265H

Consulte la guía de programación del panel según sea necesario.

1. Toque el metal conectado a tierra para descargar la estática antes de manipular el panel.
2. Coloque la antena en el conector SMA, luego use su dedo índice y pulgar para atornillar la antena hasta que quede firmemente apretada en el 265H.
3. Deslice el 265H en el conector del MÓDULO CELULAR de ocho pines del XTLplus, manteniendo el 265H paralelo al XTLplus.
4. Aplique una presión uniforme al 265H para asentar completamente el comunicador.
5. Alinear el orificio para fijar la 265H con el XTLplus y encájelo en su lugar. Ver Figura 2.

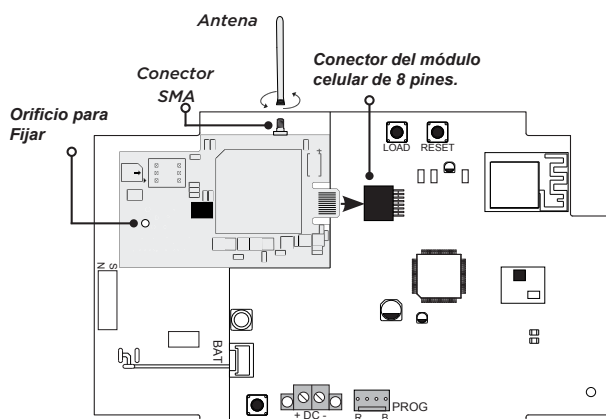


Figura 2: Instale el 265H en el XTLplus

2

Activación de Módulo 265H

Se requiere servicio celular con una SIM antes de poder usar el 265H. El 265H viene listo para su activación con SecureCom™ Wireless, LLC. Para comenzar la activación celular, verifique que se haya agregado la tarjeta SIM 265 al panel mediante el sitio de administración del distribuidor (dealeradmin.securecomwireless.com), o llame al Servicio al cliente de DMP (1-866-266-2826).

Activación en dealeradmin.securecomwireless.com

1. Vaya al sitio de administración del distribuidor (dealeradmin.securecomwireless.com).
2. Haga clic en **Cientes** en el menú del lado derecho y seleccione un cliente.
3. Haga clic en **Agregar Sistema**.
4. Ingrese un **Nombre de Sistema**.
5. Elija **XTLtouch** en el menú desplegable Tipo de sistema.
6. Seleccione **Celular** o **Easyconnect + Cell Backup** en el campo Tipo de conexión.
7. Ingrese el número de **SIM** que se encuentra en la etiqueta del 265H y haga clic en **Obtener estado**.
8. Ingrese el **Número de Cuenta**.
9. Seleccione un **Plan de Tarifas** y un **Paquete de SMS** para el 265H.
10. Haga clic en **Activar Dispositivo Celular**.

3

PRUEBA DEL 265H

El panel proporciona una función de diagnóstico para probar la integridad de la comunicación y la potencia de la señal celular del 265H a la torre más cercana para el operador celular. Para usar la función de diagnóstico, reinicie el panel, ingrese 2313 (DIAG) y presione **CMD**.

ESTADO DE COMUNICACIÓN

Esta opción prueba los componentes individuales de la comunicación de red celular o inalámbrica. Acceda al menú DAIGNOSTIC y siga los pasos a continuación para probar la comunicación del 265H:

1. Seleccione **ESTADO CELULAR** en el menú **DIAGNÓSTICO**. Los posibles resultados de las pruebas se muestran en la Tabla 1.
2. Seleccione **SÍ** para continuar con las pruebas de componentes restantes o seleccione **NO** para detener la prueba y volver a **COMM STATUS**.

Confirmado	Defectuoso
MODEM OPERANDO	SIN MODEM ENCONTRADO
IDENTIFICADO	NO TARJETA SIM
TORRE DETECTADA	NO TORRE
REGISTRADO	NO REGISTRADO
CONEXIÓN EXITOSA	ERROR DE CONEXIÓN
	NO ESTA ACTIVADO
CANAL CELULAR BUENO	NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Tabla 1: Resultados del estado de comunicación

Esta opción proporciona una forma de probar la potencia de la señal celular de la torre más cercana para el portador celular. Siga los pasos a continuación para probar la potencia celular del 265H:

1. Seleccione **SEÑAL CELULAR** en el menú **DIAGNÓSTICO** y luego presione una tecla de selección o área.
2. **SEÑAL:** muestra.




El valor numérico de la intensidad de la señal de la celda se representa en -dBm. Las barras representan la intensidad de la señal del 265H y varían de 0 a 7. Las barras cero indican una señal débil y siete barras indican una señal fuerte.

COMUNICADOR CELULAR 265H

Especificaciones

Alimentación 12VCD del panel
Consumo de Corriente

- En Espera 13mA
- En Alarma 13mA

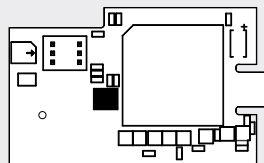

Diseñado y fabricado en Springfield,
MO, con componentes de EE. UU. Y
globales.

LT-1931 19233

INTRUSIÓN • FUEGO • ACCESO • REDES

2500 North Partnership Boulevard
Springfield, Missouri 65803-8877
800-641-4282 | DMP.com